



Digital Kitchen Scale

1g Precision - up to 5kg

QUICK START GUIDE 16310231 / 16310242

Disclaimer
Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.



Disposal
The product is designed for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.
For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

EU Declaration of Conformity
We declare that this product is in compliance with the relevant EU legislation. The EU Declaration of Conformity is available on our website or can be obtained upon request.

DE Kurzanleitung 16310231 / 16310242

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen, um das erweiterte Handbuch anzuzeigen.


Anwendung
Das Produkt ist eine digitale Küchenwaage zum Wiegen von Lebensmitteln. Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht. Dieses Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht. Jegliche Modifikationen des Produkts können gegen die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)



Sicherheits Hinweise
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben. Bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden, Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

WARNUNGEN!
• Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Erstickungsgefahr:
• Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Gefahr für die Gesundheit!
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

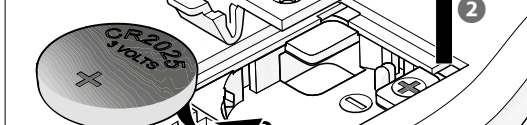

VORSICHT!
Brandgefahr:
• Beachten Sie die Plus (+) und Minuszeichen (-) auf der Zelle oder Batterie und dem Produkt und achten Sie auf die korrekte Verwendung. Eine falsche Platzierung kann zu einem Kurzschluss führen, der eine Brandgefahr darstellen kann.
Elektrische Gefahr:
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort.
• Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

EN Quick start guide 16310231 / 16310242

For more information, scan the QR code on the front page to see the extended manual.

Intended use
The product is a digital kitchen scale intended for measuring the weight of food. The product is intended for indoor use only. This product is not intended for professional use. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

- 1 Weighing platform
- 2 Measurement unit button
- 3 Display
- 4 Digits
- 5 Taring symbol
- 6 On/Off button
- 7 Measurement unit symbol

Safety instructions
Ensure you have fully read and understood the instructions in this manual before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

WARNING!
• Only use the product as described in this document.
Choking hazard:
Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.
Health hazard:
• Always keep button cell batteries, both full and empty, out of reach of children to avoid the chance of swallowing. Dispose of used batteries immediately and safely. Keep in mind that the first symptoms may look like child diseases like coughing or drooling. Seek immediate medical attention when you suspect that batteries have been swallowed.
• Seek medical advice immediately if a cell or battery has been swallowed.

CAUTION!
Fire hazard:
• Observe the plus (+) and minus (-) marks on the cell or battery and product and ensure correct use. Incorrect placement could cause a short circuit, which could cause a fire hazard.
Electrical hazard:
• Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
• This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.

NOTICE
Risk of damaging the product:
• Do not remove a cell or battery from the original packaging until required for use.
• Do not use any cell or battery that is not designed for use with the product, as this may damage the product.
• Use only the cell or battery in the application for which it was intended.
• Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
• The product must not be loaded with more than 5 kg, as this may damage the product.
• Do not immerse the product in water or other liquids, as this can damage the product.

Entsorgung
Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Entsorgung zuständigen Behörde.
EU-Konformitätserklärung
Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.

Haftungsausschluss
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in Bezug auf Funktion und Design sind Änderungen an dem Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

Entsorgung
Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Entsorgung zuständigen Behörde.
EU-Konformitätserklärung
Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.

Utilisation prévue
Le produit est une balance de cuisine numérique destinée à mesurer le poids des aliments.
Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Check the contents of the package
Check that all parts are present and that no damage is visible on the parts. If parts are missing or damaged, contact the service desk via support.melissa-online.com

Weighting

- Place the product on a flat, stable surface.
- Press the on/off button **A** to switch on the product.
- The product must pass through a 1 minute inactivity period.
- When the display shows **0**, it is ready for use.

When the product comes on, the measurement unit **A** always grams. It can be changed by pressing the measurement unit button **B**.

- Place the item to be weighed on the weighing platform **A**.
- The weight is displayed using the digits **A** on the display **A**.
- The product automatically switches off after around 1 minute of inactivity. You can also switch off the product by holding down the on/off button **A** for 2 seconds.

Warranty
This product is intended for domestic use. Any changes and/or modifications to the product will invalidate the warranty. We can't accept any liability for damage caused by improper use of the product. Normal wear and tear is excluded from warranty.

Disclaimer
Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

Disposal
The product is designed for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.
For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

EU Declaration of Conformity
We declare that this product is in compliance with the relevant EU legislation. The EU Declaration of Conformity is available on our website or can be obtained upon request.

DE Kurzanleitung 16310231 / 16310242

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen, um das erweiterte Handbuch anzuzeigen.

Anwendung
Das Produkt ist eine digitale Küchenwaage zum Wiegen von Lebensmitteln. Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht. Dieses Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht. Jegliche Modifikationen des Produkts können gegen die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- 1 Wiegeplattform
- 2 Maßeineheitstaste
- 3 Anzeige
- 4 Ziffern
- 5 Tara-Symbol
- 6 Ein/Aus-Schalter
- 7 Symbol für Maßeinheit

Sicherheits Hinweise
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben. Bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden, Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

WARNUNGEN!
• Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Erstickungsgefahr:
• Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Gefahr für die Gesundheit!
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

VORSICHT!
Brandgefahr:
• Beachten Sie die Plus (+) und Minuszeichen (-) auf der Zelle oder Batterie und dem Produkt und achten Sie auf die korrekte Verwendung. Eine falsche Platzierung kann zu einem Kurzschluss führen, der eine Brandgefahr darstellen kann.
Elektrische Gefahr:
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort.
• Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

WARNUNGEN!
• Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Erstickungsgefahr:
• Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Gefahr für die Gesundheit!
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

VORSICHT!
Brandgefahr:
• Beachten Sie die Plus (+) und Minuszeichen (-) auf der Zelle oder Batterie und dem Produkt und achten Sie auf die korrekte Verwendung. Eine falsche Platzierung kann zu einem Kurzschluss führen, der eine Brandgefahr darstellen kann.
Elektrische Gefahr:
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort.
• Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

EN Quick start guide 16310231 / 16310242

For more information, scan the QR code on the front page to see the extended manual.

Intended use
The product is a digital kitchen scale intended for measuring the weight of food. The product is intended for indoor use only. This product is not intended for professional use. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

- 1 Weighing platform
- 2 Measurement unit button
- 3 Display
- 4 Digits
- 5 Taring symbol
- 6 On/Off button
- 7 Measurement unit symbol

Safety instructions
Ensure you have fully read and understood the instructions in this manual before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

WARNING!
• Only use the product as described in this document.
Choking hazard:
Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.
Health hazard:
• Always keep button cell batteries, both full and empty, out of reach of children to avoid the chance of swallowing. Dispose of used batteries immediately and safely. Keep in mind that the first symptoms may look like child diseases like coughing or drooling. Seek immediate medical attention when you suspect that batteries have been swallowed.
• Seek medical advice immediately if a cell or battery has been swallowed.

CAUTION!
Fire hazard:
• Observe the plus (+) and minus (-) marks on the cell or battery and product and ensure correct use. Incorrect placement could cause a short circuit, which could cause a fire hazard.
Electrical hazard:
• Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
• This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.

NOTICE
Risk of damaging the product:
• Do not remove a cell or battery from the original packaging until required for use.
• Do not use any cell or battery that is not designed for use with the product, as this may damage the product.
• Use only the cell or battery in the application for which it was intended.
• Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
• The product must not be loaded with more than 5 kg, as this may damage the product.
• Do not immerse the product in water or other liquids, as this can damage the product.

Entsorgung
Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Entsorgung zuständigen Behörde.
EU-Konformitätserklärung
Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.

Haftungsausschluss
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in Bezug auf Funktion und Design sind Änderungen an dem Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

Entsorgung
Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Entsorgung zuständigen Behörde.
EU-Konformitätserklärung
Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.

FR Guide de démarrage rapide 16310231 / 16310242

Pour plus d'informations, scannez le QR sur la page de garde pour consulter le manuel complet.

Utilisation prévue
Le produit est une balance de cuisine numérique destinée à mesurer le poids des aliments.
Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

- 1 Plateforme de pesage
- 2 Bouton d'unité de mesure
- 3 Affichage
- 4 Chiffres
- 5 Symbole de tarage
- 6 Bouton Marche/Arrêt
- 7 Symbole de l'unité de mesure

Consignes de sécurité
Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS!
• Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
Risque d'étouffement!
• Risque d'étouffement! N laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Gardez toujours les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
Danger pour la santé:
• Toujours conserver les piles boutons, aussi bien chargées que déchargées, hors de portée des enfants et d'éviter tout risque d'ingestion. Jetez immédiatement les piles usagées en toute sécurité. Gardez à l'esprit que les premiers symptômes peuvent ressembler à des maladies infantiles comme la toux ou la lave. Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez que des piles ont été avalées.
• En cas d'ingestion d'une pile-bouton ou autre, consultez un médecin immédiatement.

ATTENTION!
Risque d'incendie:
• Respectez les indications des signes plus (+) et moins (-) figurant sur la pile ou la batterie et sur le produit, et veillez à les utiliser correctement. Une mauvaise utilisation pourrait provoquer un court-circuit et présenter un risque d'incendie.

Risque électrique:
• N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
• Ce produit ne doit être entreenu que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

AVIS
Risque d'endommagement du produit:
• Ne pas retirer une pile ou une batterie de son emballage d'origine tant que vous ne l'utilisez pas.
• N'utilisez aucune pile ou batterie qui n'est pas conçue pour être utilisée avec le produit, car cela pourrait endommager le produit.
• Utilisez uniquement la pile ou la batterie dans l'application pour laquelle elle a été conçue.

• Ne plongez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait l'endommager.
• N'exposez pas le produit à l'eau, à la pluie, à l'humidité ou à une humidité élevée, car cela pourrait l'endommager.
• Ne pas laisser tomber le produit et éviter les chocs.
• N'ouvrez pas le produit, à l'exception du capot du compartiment à batterie. Il ne contient aucune pièce réglable par l'utilisateur. L'ouverture du produit pourrait nuire à son bon fonctionnement.
• Essayez les bornes de la pile ou de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
• Éliminez correctement les piles ou batteries déchargées.
• N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit, car cela pourrait l'endommager.

Verifier le contenu de l'emballage
Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et qu'aucun dommage n'est visible sur celles-ci. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez le service d'assistance via support.melissa-online.com

Pesage

- Placez le produit sur une surface plane et stable.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt **A** pour mettre le produit sous tension.
- Appuyez sur le bouton d'unité de mesure **A** et toujours le gramme. Lorsque l'affichage affiche « 0 », l'appareil est prêt à temploi.
- Placez l'objet à peser sur la plateforme de pesage **A**.
- Le poids est affiché à l'échelle des chiffres **A** sur l'affichage **A**.
- Le produit s'éteint automatiquement après environ 1 minute d'inactivité. Vous pouvez également éteindre le produit en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt **A** pendant 2 secondes.

Garantie
Ce produit est destiné à un usage domestique. Tout changement et/ou modification du produit annule la garantie. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée du produit. L'usage normal est exclue de la garantie.

Clause de non-responsabilité
En raison de développement constant de nos produits en termes de fonction et de conception, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis. Tous les logos, marques et noms de produits sont des marques déposées et sont protégés par une législation européenne applicable. La Déclaration UE de conformité est disponible sur notre site internet ou peut être obtenue sur demande.

Tratament des déchets
Ce produit doit être jeté séparément des autres ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas les produits avec les ordures ménagères ordinaires.
Four plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Declaration UE de conformité

Ce produit est conforme à la législation européenne applicable. La Déclaration UE de conformité est disponible sur notre site internet ou peut être obtenue sur demande.

Verkeort handlingssj

Digitale keukenschaal 16310231 / 16310242

Scan voor meer informatie de QR-code op de voerpagina om de uitgebreide handleiding te bekijken.

Bedoeld gebruik

Het product is een digitale keukenschaal bedoeld voor het wegen van voedsel. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenhuis. Dit product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Elk wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijke onderdelen (afbeelding A)

- 1 Weegplatform
- 2 Weegeenheidstaste
- 3 Aan/uit-knop
- 4 Display
- 5 Symbool voor meeteenheid
- 6 Tara-Symbol
- 7 Aan/uit-knop
- 8 Symbool voor meeteenheid

Veiligheidsvoorschriften
Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaaz de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING!
• Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
• Stikingsgevaar: Laat kinderen niet met het verpakingsmateriaal spelen.
• Verstikingsgevaar! Laat kinderen niet met het verpakingsmateriaal spelen. Houd het verpakingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.
• Gebruik geen batterijen die niet zijn ontworpen voor gebruik met het product, aangezien dit het product kan beschadigen.
• Houd de knopcellen/batterijen, zowel vol als leeg, buiten hand van kinderen om inlokingsgevaar te voorkomen. Voer gebruikte batterijen onmiddellijk veilig af. Hou er rekening mee dat de eerste symptomen kunnen lijken op kinderziekten zoals hoesten of slikken. Schakel direct medische hulp in wanneer u vermoedt dat er batterijen zijn ingeslikt.
• Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of batterij is ingeslikt. I.

VOORZICHTIG!
Brandgevaar:
• Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een gekwalificeerd technicus om het risico op elektrische schokken te beperken.

Dichiarazione UE di conformità
Dichiariamo che questo prodotto è conforme alla normativa UE applicabile. La Dichiarazione UE di conformità è disponibile sul nostro sito web o può essere richiesta su richiesta.

Entsorgung
Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Entsorgung zuständigen Behörde.
EU-Konformitätserklärung
Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.

Utilisation prévue
Le produit est une balance de cuisine numérique destinée à mesurer le poids des aliments.
Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

• Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
• Open het product niet, behalve het deksel van de batterij. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als u het product opent, kan dit de prestaties ervan nadelig beïnvloeden.
• Veeg de cel of de batterijpola's met een schone, droge doek af als ze vuil zijn.
• Gebruik lege cellen of batterijen niet opnieuw.
• Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen bij het reinigen van het product, aangezien dit het product kan beschadigen.

Inhoud van de verpakking controleren
Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen zichtbare schade aan de onderdelen is. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de serviceverster via support.melissa-online.com

Wege

- Plaats het product op een platte, vlakke ondergrond.
- Druk op de aan/uit-knop **A** om het product aan te zetten. Alle segmenten lichten op of het display **A** wordt weergegeeft.
• Wanneer het display "0" weergeeft, is het apparaat klaar voor gebruik.
• Wanneer het product wordt ingeschakeld door de meeteenheid **A** altijd gram. Dit kan worden gewijzigd door de Weegeenheid-knop te drukken.
- Plaats het te wegen voorwerp op de Weegplatform **A**.
- De gewicht wordt weergegeven op de display **A** op het display **A**.
- Het product schakelt automatisch uit na ongeveer 1 minuut inactiviteit. U kunt het product ook uitschakelen door de aan/uit-knop **A** gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.

Garantie
Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij wijzigingen en/of aanpassingen aan het product vervalt de garantie. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade voortvloeiend uit onjuist gebruik van het product. Normale slijtage is uitgesloten van garantie.

Declarazione UE di conformità
Dichiaro che questo prodotto è conforme alla normativa UE applicabile. La Dichiarazione UE di conformità è disponibile sul nostro sito web o può essere richiesta su richiesta.

Afkanking

Het product is bestemd voor geschiedten inzameling bij een hieort aangewezen verzamelpunt. Goed het product niet weg bij het huishoudelijk afval.
• Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

EU-conformiteitsverklaring

Dit product is bestemd voor gebruik als relevante EU-wetgeving. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website of kan per verzoek worden verkregen.

Guida rapida all'uso

Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla prima pagina per visualizzare il manuale esteso.

Bilancia da cucina digitale 16310231 / 16310242

Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla prima pagina per visualizzare il manuale esteso.

Uso previsto
Il prodotto è una bilancia da cucina digitale destinata alla misurazione del peso degli alimenti.
Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
Il prodotto non è inteso per utilizzo professionale.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

- 1 Piattaforma di pesata
- 2 Pulsante Unità di misura
- 3 Display
- 4 Cifre
- 5 Simbolo di taratura
- 6 Pulsante di accensione/ spegnimento
- 7 Simbolo dell'unità di misura

Istruzioni di sicurezza
Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.

AVVERTENZE!
• Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
Rischio di soffocamento:
• Pericolo di soffocamento! Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. Tenere sempre il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo per la salute:
• Per evitare il rischio di ingerimento, tenere sempre le pile (cariche o scariche) fuori dalla portata dei bambini. Smaltire immediatamente e in modo sicuro le batterie usate.
• Evitare che il prodotto o il cavo di alimentazione venga ingerito dai bambini presentati sotto forma di tosse o ipersalivazione. Rivolgerti immediatamente a un medico in caso di sospetta ingestione delle batterie.
• Rivolgerti immediatamente a un medico in caso di ingestione di una cella o una batteria.

ATTENZIONE!
Rischio d'incendio:
• Osservare i segni più (+) e meno (-) sulla cella o sulla batteria e sul prodotto e assicurarsi che l'uso sia corretto. Un posizionamento errato potrebbe causare un cortocircuito, con conseguente rischio di incendio.
• Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente il prodotto danneggiato o difettoso.
• Non aprire il prodotto, ad eccezione del coperchio della batteria. All'interno non sono presenti parti regolabili dall'utente. L'apertura del prodotto potrebbe comprometterne le prestazioni.
• Se sono sporchi, strofinare i morsetti della cella o della batteria con un panno asciutto e pulito.
• Smaltire correttamente le pile o le batterie cariche.
• Non utilizzare detergenti chimici aggressivi per pulire il prodotto, poiché potrebbero danneggiarlo.

AVVISO
Rischio di danneggiamento del prodotto:
• Non rimuovere una cella o una batteria dalla sua confezione originale fino a quando non è necessario l'uso.
• Non utilizzare celle non progettate per l'uso con il prodotto, poiché potrebbero danneggiare il prodotto.
• Utilizzare la cella o la batteria solo nelle applicazioni cui è destinata.
• Proteggere le celle e le batterie da urti.
• Il prodotto non deve essere caricato con più di 5 kg, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.

Declaración UE de conformidad
Declaro que este producto cumple con la legislación de la UE aplicable. La Declaración UE de conformidad está disponible en nuestro sitio web o puede solicitarse bajo petición.

Entsorgung
Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Entsorgung zuständigen Behörde.
EU-Konformitätserklärung
Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.

Utilisation prévue
Le produit est une balance de cuisine digitale destinée à mesurer le poids des aliments.
Le produit est destiné à un usage intérieur.
Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

ES Guía de inicio rápido 16310231 / 16310242

Para más información, escanee el código QR de la portada para ver el manual ampliado.

Uso previsto por el fabricante
El producto es una báscula de cocina digital destinada a medir el peso de los alimentos.
El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.
Este producto no está diseñado para un uso profesional.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

- 1 Plataforma de pesaje
- 2 Botón de unidad de medida
- 3 Visualización
- 4 Dígito
-

Bortskafesse - Produkt skal afleveres på et busedningsplaningspunkt. Bortskaf ikke produkt sammen med handlingssamlingspunkt.
Bortskaf information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

EU-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer ved dette produkt overfyldt gældende EU-lovgivning, EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på vores hjemmeside eller kan fås efter anmodning.

Gyors beuzemelési útmutató
16310231 / 16310242

Digitális konyhai mérleg
16310231 / 16310242

További információkat a címlapon található QR-kóddal beolvasho megtekintheti a bővített kézikönyvet.

Tervezett felhasználás
A termék egy digitális konyhai mérleg, amely elemzésrekor súlyának méréseére szolgál.
A termék beltéri használatra készült.
Ez a termék nem professzionális használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (kép A)

- 1 Tárling szimbólum
- 2 Mértékegység gomb
- 3 Megjelienés
- 4 Számjegyek

Biztonsági utasítások
Ügyelen arra, hogy a termék telepítése vagy használata elől figyelmesen elolvassa és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.

▲ FIGYELMEZTÉSI
A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja. Fulfelhasználja!

• Fullhasználvesztél! Ne hagyja, hogy a gyermekek a csomagolóanyagot látszának. A csomagolóanyagot mindig tartsa gyermekektől elzárva. Egyszerűségi vesztés!

• A lelyes veszélynek ellátése érdekében, töltöttség állapottól függetlenül mindig tartsa a gombelmekek gyermekektől távol. A használt elemeket azonnal a biztonságos ártalmatlanságn. Ne felejtse, hogy az élő állatok természetesen kíváncsiak a világunkra, és megpróbálják megérinteni a nyílásokat. Azonnal forduljon orvoshoz, ha azt gyanítja, hogy gyermeke elemeket nyelt le.

• Elem vagy akkumulátor lelyesése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

▲ VIGYAZATI
Tűzvesztély:
• Figyeljese a cellán vagy akkumulátor és a terméket található plusz (+) és mínusz (-) jelekre, és ügyeljen a helyes használatra. A helytelen bevezetés rövidzárlatot okozhat, ami tűzvesztélyt jelenthet.

Elektromos veszély:
• Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrészt sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás terméket azonnal cserélje ki.
• Ezt a terméket karbantartás céljából csak szakképzett szakember szervizelheti, hogy csökkentse az áramütés veszélyét.

ÉRTESTÉS

A terméketn kezelezés kőr közzátás:
• Ne vegye ki az elemet vagy akkumulátort az eredeti csomagolásából, amíg nincs szükség rá a használatához.
• Ne használjon olyan cellát vagy akkumulátort, amely nem a termékhöz lett tervezve, mert ez károsíthatja a terméket.
• Az elemeket vagy akkumulátorokat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelő célra használja.

• Övja a cellákat vagy elemeket a mechanikus ütésektől.
• A termékre legfeljebb 5 kg terhelést szabad helyezni, mivel ez károsíthatja a terméket.
• Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba, mert ez károsíthatja a terméket.
• Ne tegye ki a terméket víznek, ösznek, nedvességnek vagy magas páratartalomnak, mert ez károsíthatja a terméket.
• Ne ejtse le a terméket, és kerülje az ütésöket.

• Ne nyissa ki a terméket, kivéve az akkumulátor fedelét. A termék belsejében nincsenek felhasználható javítványi alkatrészek. A termék kinyitása tartozik annak teljesítményét.
• Ha a cella vagy elem pótlására szennyezetté válnak, törölje le őket egy tisztó, száraz kendővel.
• A termék tisztálattalansága a lemerült elemeket és akkumulátorokat, és a megfelelő ártalmatlansága a lemerült elemeket és akkumulátorokat, és a megfelelő ártalmatlansága ne használjon agresszív vegyi tisztítószereket, mert azok károsíthatják a terméket.

Ellenőrzés a csomag tartalmát
Ellenőrzze, hogy minden alkatrészt megvan-e, és hogy az alkatrészeket minden látható sérülés. Ha alkatrészek hiányoznak vagy sérültek, vegye fka a kapcsolást az ügyfélszolgálatat a következő címen: support.melissa-online.com

Mérés
1. Helyezze a terméket egy síma, stabil felületre.
2. A termék bekapcsolásához nyomja meg a fka/kikapcsolás gombot **A**.
Az öszes szegmenss kigyulladás a kijelzőn **A**.
3. Az öszes szegmenss kigyulladás a kijelzőn **A**.
Amikor a kijelzőn „0” jelenik meg, a készülék használatra kész.
Amikor a termék bekapcsol, a mértékegység **A** mindig gramm. Ez a mérési egység gomb megnyomásával megváltozhat **A**.
3. Helyezze a mérendő tárgyat a mérőlátkára **A**.
A súly a számjegyek segítségével jelenik meg **A** jelek segítségével jelenik meg a kijelzőn **A**.

A termék körülbelül 1 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.
A terméket a fka/kikapcsoló **A** 2 másodpercig történő lenyomása tartásával is kikapcsolhatja.

Szavatosság
Ez a termék háttárlási használatra készült. A terméket védelem bármilyen változtatás és/vagy módosítás a garancia érvényét veszti. A termék nem rendelkeztesszi használatát, és azokat a károsítókat nem tudunk kizárólagossá vállalni. A normál elhasználódás nem tartozik a garancia hatálya alá.

Felhasználási kézikönyv
Mivel terméketeknél folyamatosan fejlesztjük a funkciót és a design tekintetében, fenntartjuk a jogot, hogy a terméken előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtsunk végre. Minden logó, márká és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye, és az őszen elismerték dő.

Ártalmatlanság
A terméket elkülvőnte, a megfelelő ügyfélhekyeken kell leszállítani.
Bőve pillér vagy bataryák használatát nem tudunk kizárólagossá vállalni.
További információkat lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékkezeléssel felétől hívás hatóságál.

EU-megfeleltéségi nyilatkozat
Kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó uniós jogszabályoknak. Az EU-megfeleltéségi nyilatkozat elérhető a weboldalunkon vagy kértésre rendelkezésre áll.

Przewodnik Szybki start
16310231 / 16310242

Cyfrowa waga kuchenna
16310231 / 16310242

Abv zobaczyc więcej informacji, zeskanuj kod QR na pierwszej stronie, aby zobaczyc rozszerzoną instrukcję.

Przeznaczenie
Produkt jest cyfrową wagą kuchenną przeznaczoną do pomiaru masy produktów spożywczych.
Mimo to produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Produkt nie jest przeznaczony do profesjonalnego użytku.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (obraz A)

- 1 Platforma wagowa
- 2 Przycisk jednostki miary
- 3 Wyświetlacz
- 4 Cyfry

Instrukcje bezpieczeństwa
Uwepnij się, że przeczytaliśmy w pełni zsumaryzowane instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie przed instalacją lub użyciem produktu. Zachowaj opakowanie oraz ten dokument do wykorzystania w przyszłości.

▲ OSTRZEŻENIE!
• Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
Zagrożenie udławieniem:
• Niebezpieczeństwo zadławienia! Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem. Zawsze przechowaj opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niebezpieczeństwo dla zwierząt:
• Bateria zuzikow, zarówno pełna, jak i rozładowana, zawsze przechowaj poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia. Zuzyte baterie należy natychmiast bezpiecznie utylizować. Należy pamiętać, że zwierze objawy mogą przypominać zwykłą infekcję choroba – np. kaszel lub śluznicę. W

przypadku podejrzenia ognienia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku połknięcia ognionia lub baterii niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.

▲ PRZESTROGA!
Zagrożenie porażkowe:
• Zwróć uwagę na oznaczenia plus (+) i minus (-) na ognionie lub akumulatorze oraz symbole i uprzednij się, że są one używane prawidłowo. Nieprawidłowe umieszczenie może spowodować zwarcie, które może stanowić zagrożenie porażkowe.

Zagrożenie elektryczne:
• Nie używaj produktu, jeśli jego część jest uszkodzona lub wydmiana.
Uszkodzony lub wadliwy produkt należy natychmiad wyeliminować.
• Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.

NOTYFIKACJA
Produkt jest zgodny z oryginalnym opakowaniem do czasu użycia.
• Nie należy używać ognionia lub baterii z oryginalnego opakowania do czasu użycia.
• Nie należy używać żadnych ognionii ani akumulatorów, które nie są przeznaczone do użytku z tym produktem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i innych płynach, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

• Nie należy wznosić produktu na wysokość wody, deszczu, wilgoci lub mgły.
• Nie należy używać produktu do spryskiwania, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
• Nie usuwaj produktu z powierzchni, na których może być zawieszona woda.
• Nie używaj akumulatorów używaj tylko do celu, do którego zostały przeznaczone.
• Nie narażaj ognionii ani baterii na wstrząsy mechaniczne.
• Produkt nie może być obciążony więcej niż 5 kg, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
• Nie spryskuj produktu w wodzie ani innych płynach, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
• Nie należy wznosić produktu na wysokość wody, deszczu, wilgoci lub mgły.
• Nie należy używać produktu do spryskiwania, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
• Nie usuwaj produktu z powierzchni, na których może być zawieszona woda.
• Nie używaj akumulatorów używaj tylko do celu, do którego zostały przeznaczone.
• Nie narażaj ognionii ani baterii na wstrząsy mechaniczne.
• Produkt nie może być obciążony więcej niż 5 kg, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
• Nie spryskuj produktu w wodzie ani innych płynach, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
• Nie używaj akumulatorów używaj tylko do celu, do którego zostały przeznaczone.
• Nie narażaj ognionii ani baterii na wstrząsy mechaniczne.
• Produkt nie może być obciążony więcej niż 5 kg, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
• Nie spryskuj produktu w wodzie ani innych płynach, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Sprawdz zawartość opakowania
Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i czy nie ma na nich widocznych uszkodzeń. Jeśli brakuje części lub są one uszkodzone, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem: support.melissa-online.com

Ważenie
1. Ustaw produkt na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Naciśnij przycisk **A**, aby włączyć produkt.
Wszystkie segmenty zapalają się na wyświetlaczu **A**.
Gdy na wyświetlaczu pojawi się „0”, urządzenie jest gotowe do użycia.
Po włączeniu produktu jednostka miary **A** jest zawsze gramami. Można ją zmniejszyć, naciskając przycisk jednostki miary **A**.
3. Umieść przedmiot, który chcesz zważyć, na Platformie wagowej **A**.

Waga jest wyświetlana za pomocą cyfr **A** na wyświetlaczu **A**.
Produkt wyświetla si 1 minutę inaktywności.
Można go również wyłączyć, przytrzymując przycisk włączania/wyłączania **A** przez 2 sekundy.

Gwarancja
Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje produktu spowodują uanieżenie gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.
Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją.

Wyłączenie odpowiedzialności
Za uszkodzenia spowodowane przez wględem funkcji i wzniesienia, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez powiadomienia. Wszelkie logotypy, marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane za takie.

Użyłazacja
Produkt jest przeznaczony do oddzielnej zbiórki w odpowiednim punkcie odbioru. Nie należy wyrzucać produktu razem z odpadkami gospodarstwa domowego.
Abv uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprządarką lub lokalnym urzędem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadkami.

Deklaracja zgodności UE
Oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami UE.
Deklaracja zgodności UE jest dostępna na naszej stronie internetowej lub można ją uzyskać na żądanie.

Οδηγός γρηγορής εκκίνησης
16310231 / 16310242

Για περισσότερες πληροφορίες, επιστρέψτε τον κωδικό QR στην πρώτη σελίδα για να δείτε το εκτεταμένο εγχειρίδιο.

Προοριζόμενη χρήση
Το προϊόν είναι μια ψηφιακή ψηφιακή κλίμακα που προορίζεται για τη μέτρηση του βάρους των προϊόντων.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για οικιακό χώρο.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εργασία και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνες Α)

- 1 Σύμβολο τάρων
- 2 Κουμπί μονάδας μέτρησης
- 3 Εμφάνιση
- 4 Σύμβολο μονάδας μέτρησης
- 5 Ψήφια

Οδηγίες ασφαλείας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

▲ ΠΡΟΕΙΔΡΟΤΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
Κίνδυνος πνύσης:
• Κίνδυνος πνύσης! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίχουν με το υλικό συσκευασίας. Φυλάξτε πάντα το υλικό συσκευασίας μακριά από το παιδί.
Κίνδυνος υφής:
• Πάντο να διατηρείτε τη ματηρική κουμπί, φορτιστές και οδεις, μακριά από παιδιά λόγω κινδύνου κατάποσης. Απορρίψτε άμεσα και με ασφάλεια τις χρησιμοποιώντας μπαταρίες. Προσοχή για το πρώτο συστήματα μπορεί να εισέλθουν στο πρόσωπο οποιαδήποτε άμεση βλάβη ή οδός. Ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια αν υπάρχει περίπτωση πιθανής κατάποσης των μπαταριών.
• Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή σε περίπτωση κατάποσης μίας κυψέλης ή μπαταρίας.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς:
• Προσέξτε το σημάδι πύσης (+) και μίνους (-) στο σημάδι ή τη μπαταρία και στο προϊόν και βεβαιωθείτε ότι η χρησιμοποίηση είναι ορθή.
Η λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει θραύση κλίμακα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει οδός εξάρτημα ή κατασκευασμένο τεχνικό για αντήρηση, όπως να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς:
• Μην αφήνετε το προϊόν να θερμάνεται περισσότερο από 5 κ, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
• Μην βάζετε το προϊόν σε νερό ή βροχή, καθώς αυτό μπορεί να το καταστρέψει.

ΕΛΠΙΣΤΗΡΙΟΗ
Κίνδυνος βλάβης στο προϊόν:
• Μην αποκαλύψτε μια κυψέλη ή μπαταρία από την αρχική τους συσκευασία μέχρι να την χρησιμοποιήσετε.
• Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άμεση βλάβη ή οδός για χρήση με το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
• Χρησιμοποιείτε τη στήλη ή τη μπαταρία μόνο για την εφαρμογή που προορίζεται.
• Οι κυψέλες και οι μπαταρίες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε μηχανικούς κραδασμούς.

ΕΛΥΞΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ελύξτε ότι όλα τα εξάρτηματα είναι παρόντα και ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στα εξάρτηματα. Εάν λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά εξάρτηματα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω support.melissa-online.com.
• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
• Κίνδυνος πνύσης:
• Κίνδυνος πνύσης! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίχουν με το υλικό συσκευασίας. Φυλάξτε πάντα το υλικό συσκευασίας μακριά από το παιδί.
• Πάντο να διατηρείτε τη ματηρική κουμπί, φορτιστές και οδεις, μακριά από παιδιά λόγω κινδύνου κατάποσης. Απορρίψτε άμεσα και με ασφάλεια τις χρησιμοποιώντας μπαταρίες. Προσοχή για το πρώτο συστήματα μπορεί να εισέλθουν στο πρόσωπο οποιαδήποτε άμεση βλάβη ή οδός. Ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια αν υπάρχει περίπτωση πιθανής κατάποσης των μπαταριών.
• Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή σε περίπτωση κατάποσης μίας κυψέλης ή μπαταρίας.

ΕΛΥΞΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ελύξτε ότι όλα τα εξάρτηματα είναι παρόντα και ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στα εξάρτηματα. Εάν λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά εξάρτηματα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω support.melissa-online.com.

Ζητήση
1. Τοποθετήστε το προϊόν σε μία ίσια, σταθερή επιφάνεια.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ανεργοποίησης **A** για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
Όταν το τμήμα οθόνης στην οθόνη **A**.
3. Όταν η οθόνη εμφανίζει „0”, είναι έτοιμο για χρήση.
Όταν το προϊόν ενεργοποιείται, η μονάδα μέτρησης **A** είναι πάντα γραμμικά. Μπορεί να αλλάξει ποσότητα το κουμπί μονάδας μέτρησης **A**.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το βάρος εμφανίζεται με ψηφία **A** στην οθόνη **A**.
Το προϊόν ενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 1 λεπτό αδράνειας.
Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το προϊόν πατώντας παρατηρητά το κουμπί ενεργοποίησης/ανεργοποίησης **A** για 2 δευτερόλεπτα.
▲ ΡΙΣΚΟ ΥΦΗΣ!
• Νεβερυθείτε υδρήνηνεχθείτε déti ήrat si s obalovým materiálém.
Obalový materiál vždy uchovávejte mimo dosah děti.
Zdravotní riziko:
• Knoflíkové baterie, nabíje a vybité, vždy skladujte mimo dosah dětí, zabráníte tak jejich případnému spolknutí. Použíte baterie co nejdříve bezpečně zlikvidujte.
• Někdy může být obložení více než 5 kg, protože může to způsobit jeho poškození.
• Ne spryskujte produkt v vodě ani jiných tekutin, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.

Ελύξτε το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή/και τροποποίηση του προϊόντος θα καταστρέψει την εργασία. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Η κανονική φθορά εξαρείται από την εργασία.

Αποποίηση ευθύνης
Λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας όσον αφορά τη λειτουργία και το σχεδιασμό, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση.
Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες των προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κόντων τους και αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Αποποίηση
Το προϊόν προορίζεται για εξωτερική χρήση, αποκλειστικά σε καταλληλό σημείο οαυλήσης. Μην απορρίψτε το προϊόν μαζί με το οικιακό απόβλητο.
Υποχρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης απόβλητων.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας ή μπορεί να ληφθεί κατόπιν αιτήματος.

SK Rychlý návod
16310231 / 16310242

Digitální kuchyňská váha
16310231 / 16310242

Ak chcete získat viac informácií, naskenujte QR kód na titulnej strane a pozrite si rozšírenú príručku.

Uživanje
Produkt je digitalna kuhinjska váha namijenjena za merenje hmotnosti potrovin.
Výrobek je určený len na používanie vo vnútri.
Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výroby môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavní části (obrázek A)

- 1 Válcová plošina
- 2 Tlačítko meracích jednotek
- 3 Zobrazení
- 4 Číslice

Bezpečnostní pokyny
Před instalací výrobku použijte výrobek si nezapadnete pečlivat a pochopit všechny pokyny v tomto dokumentu. Uchovávejte obal a tento dokument pře potřebu v budoucnosti.
• Vynbuďte výrobek před podla opisu v tomto dokumentu.
• Nezapadnete zadením výrobku, které nejsou určeny pro použití s tímto výrobkem, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
• Nepoužívejte výrobek, pokud je některý díl poškozený nebo vadný.
• Používejte výrobek pouze k účelům, pro které je určen.
• Nevystavujte články či baterie mechanickým nárazům.
• Produkt nesmí být zatážen více než 5 kg, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
• Produkt nepoužívejte do vody ani jiných tekutin, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.

Hlavní části (obrázek A)

- 1 Válcová plošina
- 2 Tlačítko meracích jednotek
- 3 Zobrazení
- 4 Číslice

Bezpečnostní pokyny
Před instalací výrobku použijte výrobek si nezapadnete pečlivat a pochopit všechny pokyny v tomto dokumentu. Uchovávejte obal a tento dokument pře potřebu v budoucnosti.
• Vynbuďte výrobek před podla opisu v tomto dokumentu.
• Nezapadnete zadením výrobku, které nejsou určeny pro použití s tímto výrobkem, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
• Nepoužívejte výrobek, pokud je některý díl poškozený nebo vadný.
• Používejte výrobek pouze k účelům, pro které je určen.
• Nevystavujte články či baterie mechanickým nárazům.
• Produkt nesmí být zatážen více než 5 kg, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
• Produkt nepoužívejte do vody ani jiných tekutin, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.

Uživanje
Produkt je digitalna kuhinjska váha namijenjena za merenje hmotnosti potrovin.
Výrobek je určený len na používanie vo vnútri.
Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výroby môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavní části (obrázek A)

- 1 Válcová plošina
- 2 Tlačítko meracích jednotek
- 3 Zobrazení
- 4 Číslice

Bezpečnostní pokyny
Před instalací výrobku použijte výrobek si nezapadnete pečlivat a pochopit všechny pokyny v tomto dokumentu. Uchovávejte obal a tento dokument pře potřebu v budoucnosti.
• Vynbuďte výrobek před podla opisu v tomto dokumentu.
• Nezapadnete zadením výrobku, které nejsou určeny pro použití s tímto výrobkem, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
• Nepoužívejte výrobek, pokud je některý díl poškozený nebo vadný.
• Používejte výrobek pouze k účelům, pro které je určen.
• Nevystavujte články či baterie mechanickým nárazům.
• Produkt nesmí být zatážen více než 5 kg, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
• Produkt nepoužívejte do vody ani jiných tekutin, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.

Uživanje
Produkt je digitalna kuhinjska váha namijenjena za merenje hmotnosti potrovin.
Výrobek je určený len na používanie vo vnútri.
Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výroby môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Bezpečnostní pokyny
Před instalací výrobku použijte výrobek si nezapadnete pečlivat a pochopit všechny pokyny v tomto dokumentu. Uchovávejte obal a tento dokument pře potřebu v budoucnosti.
• Vynbuďte výrobek před podla opisu v tomto dokumentu.
• Nezapadnete zadením výrobku, které nejsou určeny pro použití s tímto výrobkem, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
• Nepoužívejte výrobek, pokud je některý díl poškozený nebo vadný.
• Používejte výrobek pouze k účelům, pro které je určen.
• Nevystavujte články či baterie mechanickým nárazům.
• Produkt nesmí být zatážen více než 5 kg, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
• Produkt nepoužívejte do vody ani jiných tekutin, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.

Uživanje
Produkt je digitalna kuhinjska váha namijenjena za merenje hmotnosti potrovin.
Výrobek je určený len na používanie vo vnútri.
Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výroby môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Uživanje
Produkt je digitalna kuhinjska váha namijenjena za merenje hmotnosti potrovin.
Výrobek je určený len na používanie vo vnútri.
Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výroby môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Uživanje
Produkt je digitalna kuhinjska váha namijenjena za merenje hmotnosti potrovin.
Výrobek je určený len na používanie vo vnútri.
Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výroby môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Uživanje
Produkt je digitalna kuhinjska váha namijenjena za merenje hmotnosti potrovin.
Výrobek je určený len na používanie vo vnútri.
Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výroby môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Uživanje
Produkt je digitalna kuhinjska váha namijenjena za merenje hmotnosti potrovin.
Výrobek je určený len na používanie vo vnútri.
Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výroby môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Uživanje
Produkt je digitalna kuhinjska váha namijenjena za merenje hmotnosti potrovin.
Výrobek je určený len na používanie vo vnútri.
Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výroby môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Uživanje
Produkt je digitalna kuhinjska váha namijenjena za merenje hmotnosti potrovin.
Výrobek je určený len na používanie vo vnútri.
Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výroby môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavní části (obrázek A)

- 1 Tlačítko jednotek měření
- 2 Tlačítko jednotek měření
- 3 Zobrazení
- 4 Číslice

Bezpečnostní pokyny
Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny v tomto dokumentu a ujasněte si, že je můžete použít. Tento dokument a balení uchovávejte pro případnou budoucí potřebu.

▲ POZORNOST!
Riziko udělení:
• Nebezpečí udělení Nenechávejte děti hrát si s obalovým materiálem.
Obalový materiál vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
Zdravotní riziko:
• Knoflíkové baterie, nabíje i vybité, vždy skladujte mimo dosah dětí, zabráníte tak jejich případnému spolknutí. Použíte baterie co nejdříve bezpečně zlikvidujte.
• Někdy může být obložení více než 5 kg, protože může to způsobit jeho poškození.
• Ne spryskujte produkt v vodě ani jiných tekutin, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.

▲ UPOZORNENÍ!
Riziko udělení:
• Nebezpečí udělení: Nenechávejte děti hrát si s obalovým materiálem.
Obalový materiál vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
Zdravotní riziko:
• Knoflíkové baterie, nabíje i vybité, vždy skladujte mimo dosah dětí, zabráníte tak jejich případnému spolknutí. Použíte baterie co nejdříve bezpečně zlikvidujte.
• Někdy může být obložení více než 5 kg, protože může to způsobit jeho poškození.
• Ne spryskujte produkt v vodě ani jiných tekutin, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.

Uživanje
Produkt je digitalna kuhinjska váha namijenjena za merenje hmotnosti potrovin.
Výrobek je určený len na používanie vo vnútri.
Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výroby môže mať násled